


この度はSEKISUI『レインポット』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この商品を安全に正しく使用していただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。 お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。


この商品は、庭木への散水用の雨水を貯留するものです。使用目的・用途以外のご使用はおやめください。

● 部材の名称

システム全体の概要

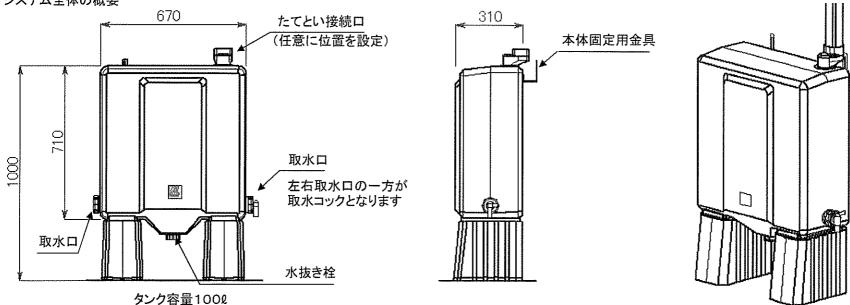

内容物の確認

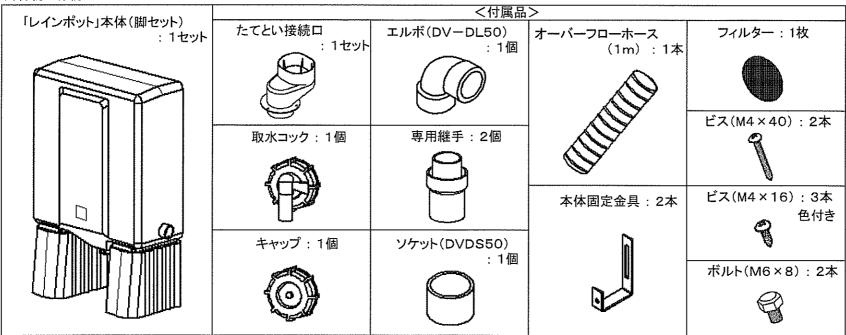


お手入れのしかた

1) たてとい接続口より雨水が溢れてくる場合は、フィルターが詰まっていますので、たてとい接続口の 受口側を外し中のフィルターを取り出し、ゴミ・異物を取り除いてください。 (たてとい接続口の溝にドライバー等を差込み、受口側を軽く浮かせ外してください。)

掃除後はフィルターを入れて、受口側をしっかりと奥まではめ込んでください。

- 2)「レインポット」内部が汚れた場合は、取水コックより水を抜き、さらに水抜き栓を外し完全に水抜きしてください。 たてとい接続口を外し、貯留槽内を水洗いしてください。終わりましたら、必ず水抜き栓とたてとい接続口 を取り付けてください。
- 3) 表面の汚れがひどい場合には、中性洗剤を薄めた液で汚れを落し、洗剤分が残らないようによく水拭きしてください ※シンナー、ベンジンなどの有機溶剤、およびタワシなど表面を傷つける恐れのあるものは、使用しないでください。



・貯留水は飲料水としては使用できません。 雨水は殺菌されていないので、飲用や調理用に用いると病気の原因となります。





- 「レインポット」の上に乗ったり、本体や配管に力を加えないでください。
- 本体が転倒したり配管が破損したりして、けがの原因となります。特に幼児・子供に注意してください。
- ・「レインポット」内に農薬や洗剤など、雨水以外のものを入れないでください。 雨水と間違えて使用すると危険です。特に幼児・子供が間違って飲用した場合、事故の原因となります。絶対に雨水以外のものを入れないでください。
- 「レインポット」の上にものをのせないでください。 置いたものが滑り落ちて、けがや破損の原因となります。
- ・火気に近づけないでください。

熱による変形・破損の原因となります。



- ・防腐剤、防蟻剤などの化学薬品を付着させないでください。 劣化・破損の原因となります。
- 凍結した場合に熱湯をかけないでください。
- 「レインポット」は凍結時期に使用できない場合があります。その場合、熱湯をかけると破損の原因となります。自然に解凍するのをお待ちください。
- ・車やバイク等の洗車に使用しないでください。
- 雨水に含まれる砂やほこり等で、傷がつく場合があります。
- ・「レインポット」は水が入りますと多少ふくれますが、問題ありません。







SEKISUI エスロプ雨とい

RainPot

設置のしかた

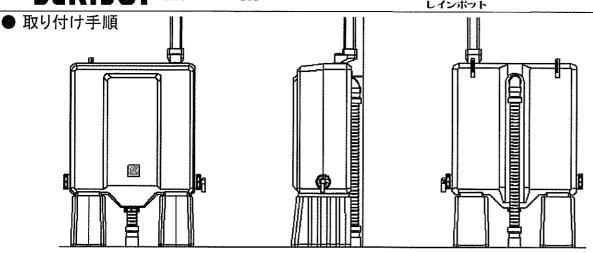

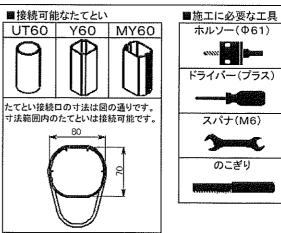

※たてといを振る場合は、別途エルボ等部材の調達が必要となります。

設置前の注意事項

- ・必ず平らな場所に設置すること。
- 傾斜した場所や不安定な場所に設置すると転倒して、けがや破損の原因となります。
- ・必ず転倒防止のための固定を行なうこと。
 - 外力がかかると転倒してけがや破損の原因となるだけでなく、本体が動いて破損の原因になります。


1 使用部品の個数を確認してください。

・内容物確認表にて、製品個数を確認してください。

警告


2 設置場所を決定してください。

- ・たてとい及び埋設管を基準に、水平な場所に設置してください。
- ・たてとい支持具の出寸法は ※24m以上としてください。



※たてとい支持具が24mmの場合、 オーバーフロー溝があるため②② 部にはたてとい接続口を取付ける ことはできません。 (45mm以上取付け可)

・タンクは固定金具にて2ヶ所ともしっかりと壁に固定できる場所に設置してください。

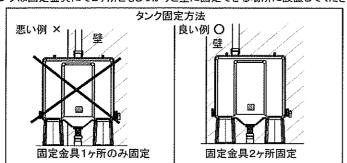


3 部品の組み立て。

- ①「レインポット」本体の取水口・水抜き栓に、それぞれ取水コック・キャップを取り付けてください。 (取水コックは、左右どちら側にも取り付け可能です。)
- ②「レインポット」本体背面に固定用金具をボルト(M6×8)にて仮止めしてください。


4 オーバーフロー管の接続手順

- ①「レインポット」本体のオーバーフローロから埋設管までの高さに合わせ、ホースを切断して ください。
- ② エルボ・専用継手・ホース・ソケットそれぞれ全周に接着剤を塗布し、接着してください。 (下図参照)
- ③ エルボ・「レインポット」本体のオーバーフローロに全周接着剤を塗布し、エルボを接着してください。(接着剤は塩ビ管用接着剤をご使用ください。)

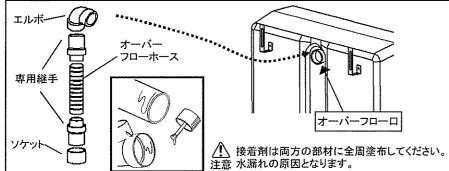


5 -(1) たてとい接続口の設定

- ① たてといを地面より1050mmの高さで切断してください。
- ① 「レインポット」を仮設置します。 (本体固定金具にビスは打ち込まないでください。)
- ③ たてといとたてとい接続口の位置を合わせ、本体に穴あけする位置を決めます。 ④ ホルソー(Φ61)にて「レインポット」本体に穴をあけます。

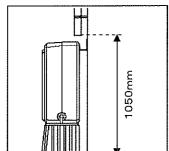

49




※穴あけ位置の基準値 例)たてとい出寸法が24mmの場合、A寸法はたてとい支持具出寸法(mm) A(mm) 支持具出寸法基準値 即付け支持具出寸法

85

支持具出寸法基準値 — 取付け支持具出寸法 + A寸法基準値 49mm - 24mm + 85mm = 110mm となります

5 -(2) たてとい接続口の設定(たてといが振り施工の場合)


- ①たてといを儀面より1200mmの位置にて切断してくだい。
- ②エルボにてたてといを振ります。(下図、エルボ振り寸法の目安を参照してください。)
- ③ たてとい接続口への接続高さが1050mmとなるようにたてといを切断しエルボに接着してください。
- ④ 5-(1)と同じ要領にて、たてといと接続口の位置を合わせ、「レインポット」本体に穴をあけます。

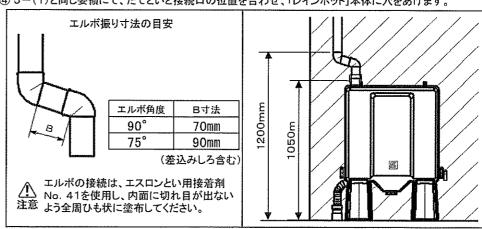

※たてといを振り施工する場合は、別途エルボ(2ヶ)が必要となります。 ※MY60にて振り施工を行なう場合は、角横エルボをご使用ください。


6 「レインポット」の設置

- ① 固定用金具にビス(M4×40)を打ち込み、「レインポット」を壁に固定してください。 (壁に固定後、固定用金具のボルトを増締めしてください。)
- ②「レインポット」背面のオーバーフロー配管を埋設管に接続してください。 (埋設管とソケットはメンテナンス上取外しをしますので、接着はしないでください。)

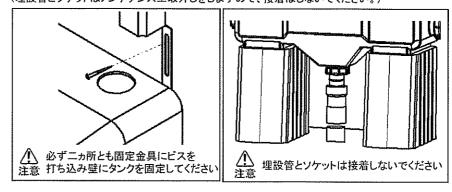

7 たてとい接続口の取り付け

- ①たてとい接続口を固定側と受口側に分けます。
- ②たてといに受口側を挿入し、持ち上げておきます。
- ③ 受口側をセットした状態で、固定側を滑らすように入れタンク本体の穴にセットしてください。
- ④ 固定側内部にフィルターを入れてください。
- ⑤ 固定側と受口側をセットしてください。(受口側はしっかりと奥まで入れてください。)※注意
- ⑥「レインポット」本体とたてとい接続口(固定側)をビス(M4×16)にて固定してください。

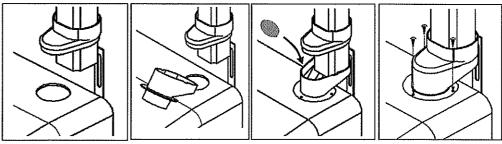

積 水 化 学 工 業 株 式 会 社

環境ライフラインカンパニー 建材事業部 東京都港区虎ノ門2-3-17 〒105-8450 エスロン雨樋ホームページ http://www/sekisui-kenzai.com/

お客様相談室 (東京)03-5521-0505 (大阪)06-6365-4133